GT-S3370

lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka esat iegādājies šo Samsung mobilo tālruni. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šis tālrunis nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

- Lai varētu droši un pareizi lietoto tālruni, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz tālruņa noklusējuma iestatījumiem.
- Lūdzu, glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums – situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību! Situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam** – to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas** – tālruņa taustiņi, piemēram: [📷] (atbilst kameras taustiņam)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B016433
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

CE 0168

Saturs

Salikšana 7

Komplektācija 7

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 7

Akumulatora uzlāde 9

Atmiņas kartes (papildu) ievietošana 11

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja) 12

Darba sākšana 13

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 13

Iepazīšanās ar tālruni 13

Skārienekrāna lietošana 16

Skārienekrāna taustiņu bloķēšana un atbloķēšana 17

Piekļuve izvēlnēm 17

Programmu palaišana un pārvaldība 18

Logrīku izmantošana 19

Tālruņa pielāgošana 20

Teksta ievade 24

Piekļuve palīdzības informācijai 25

Sakari 26

Zvanīšana 26

Žurnāli 29

Ziņas 30

„uTalk“ 35

Izklaide 36
Kamera 36
Mūzika 39
Mūzikas atrašana 40
FM radio 41
Spēles 42

Personiskā informācija 43
Tālruņu katalogs 43
Kalendārs 45
Uzdevums 46
Piezīme 46
Balss ierakstītājs 47

Tīmeklis 48
Internets 48
RSS lasītājs 49
Samsung Apps 50
Google 50
Sinhronizēt 51
ActiveSync 52
Kopienas 53
Last.fm 54

Savienojumi 55
Bluetooth 55
Savienojumi ar datoru 57

Rīki 59
Modinātāji 59
Kalkulators 59
Konvertētājs 59
Attēlu redaktors 60
Mani faili 61
Hronometrs 62
Taimeris 62
Pasaules pulkstenis 62

Iestatījumi 64
Piekļuve iestatījumu izvēlnei 64
Tālruņa profili 64
Displejs un apgaismojums 64
Laiks un datums 64
Tālruņa iestatījumi 64
Viedā atbloķēšana 65
Skārienpanelis 65
Programmas iestatījumi 65
Drošība 65
Tīkla iestatījumi 66
Atmiņas iestatījumi 66
Atjaunot iestatījumus 67

Traucējumu meklēšana 68

Informācija par drošību un lietošanu 71

Alfabētiskais rādītājs 79

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilais tālrunis;
- akumulators;
- ceļojumu adapteris (lādētājs);
- lietotāja rokasgrāmata.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprināto programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo tālruni darbojas vislabāk.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (SIM) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai lietotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jūs varat iegādāties USIM (Universal Subscriber Identity Module – universālā abonenta identitātes moduļa) karti.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana.

1 Ja tālrunis ir ieslēgts, turiet nospiestu ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas taustiņu, lai izslēgtu tālruni.

2 Noņemiet aizmugures vāciņu.

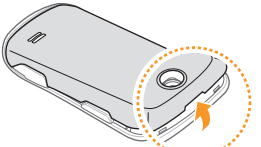

Lai nesavainotu nagus, noņemot aizmugures pārsegu, esiet piesardzīgs.

3 Ievietojiet SIM vai USIM karti.

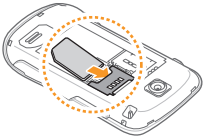

- Ievietojiet SIM vai USIM karti tālrunī tā, lai kartes zelta krāsas kontakti būtu vērsti uz leju.
- Ja neievietojat SIM vai USIM karti, varat izmantot tikai tos tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, kā arī dažas izvēlnes.

4 Ievietojiet akumulatoru.

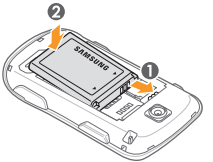

5 Uzlieciet atpakaļ aizmugures vāciņu.

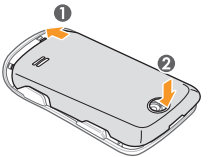

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni pirmo reizi, uzlādējiet akumulatoru.

Tālruni var uzlādēt, izmantojot komplektācijā iekļauto ceļojumu adapteri vai pieslēdzot tālruni pie datora ar datora datu kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var uzliesmot vai var tikt bojāts tālrunis.

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Lai varētu turpināt lietot tālruni, uzlādējiet akumulatoru.

Uzlāde ar ceļojumu adapteri

1 Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa sānā.

2 Iespraudiet universālajā kontaktligzdā ceļojumu adaptera šaurāko galu.

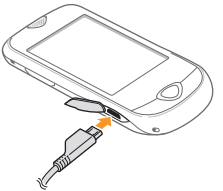

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3 Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.

- Tālruņa uzlādes laikā tālruni drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Uzlādes laikā tālrunis var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina tālruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja tālrunis nedarbojas pareizi, nogādājiet to kopā ar lādētāju Samsung servisa centrā.

4 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa un pēc tam no strāvas kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Tādējādi var sabojāt tālruni.

Uzlāde ar datora datu kabeli

Pirms sākat uzlādi, pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1 Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa sānā.

2 Vienu datora datu kabeļa galu (mini USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.

3 Otru datora datu kabeļa galu pievienojiet datora USB portam.

Atkarībā no izmantotā datora datu kabeļa veida uzlāde var nesākties uzreiz.

4 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet datora datu kabeli no tālruņa un pēc tam no datora.

Atmiņas kartes (papildu) ievietošana

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru maksimālā ietilpība ir līdz pat 16 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Samsung atmiņas kartēm izmanto apstiprinātos industriālos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar tālruni. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt tālruni vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.

- Tālrunis atbalsta tikai FAT faila struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā faila struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.

1 Noņemiet aizmugures vāciņu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

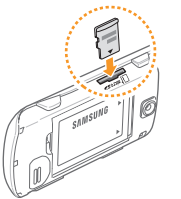

3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures vāciņu.

Atmiņas kartes izņemšana

1. Pārliecinieties, vai tālrunis pašlaik neizmanto atmiņas karti.
2. Noņemiet aizmugures vāciņu.
3. Viegli to pastumiet, līdz tā tiek atvienota no tālruņa, un pēc tam izņemiet karti no slota.

Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus vai sabojāt karti vai tālruni.

Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atmiņas iestatījumi** → **Atmiņas kartes detaļas** → **Formatēt** → **Jā**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu tālrunī saglabāto svarīgo datu dublējuma kopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zaudējumiem, kas radušies lietotāja darbības dēļ.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1. Noņemiet aizmugures vāciņu.
2. Izveriet rokas siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

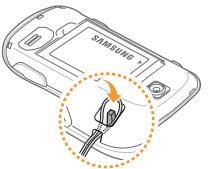

3. Uzlieciet atpakaļ aizmugures vāciņu.

Darba sākšana

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana,

1. Turiet nospiestu ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas taustiņu.
2. Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Apstipr.** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

- Ievērojiet visus brīdinājumus un oficiālā personāla norādes, atrodoties vietās, kur uz bezvadu ierīču lietošanu attiecas ierobežojumi, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.
- Lai lietotu tikai tālruņa netīkla pakalpojumus, ieslēdziet bezsaistes profilu. ► 20. lpp.

Iepazīšanās ar tālruni

› Tālruņa izkārtojums

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu; dīkstāves režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos zvanītos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus.
Atpakaļ	Izvēļņu režīmā – atgriezieties iepriekšējā režīmā; atgriezties galvenajā izvēlnē, neaizverot izvēlni vai programmu (turiet nospiestu).
Ieslēgšanas, izslēgšanas/ beigšanas taustiņš	Ieslēdz un izslēdz tālruni (turiet nospiestu); lai beigtu sarunu; izvēļņu režīmā – lai atgrieztos galvenajā izvēlnē vai atgrieztos dīkstāves režīmā.
Skaļums	Tālruņa skaļuma pielāgošana; lai dīkstāves režīmā veiktu viltus zvanu, turiet nospiestu skaļuma taustiņu.

Taustiņš		Funkcija
	Bloķēšana	Nobloķējiet skārienekrānu un taustiņus; atbloķējiet skārienekrānu un taustiņus (turiet nospiestu).
	Kamera	Dīkstāves režīmā ieslēdziet kameru; kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu.

Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots

Ikona	Apraksts
	Notiek balss zvans
	Notiek videozvans
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Tīmekļa pārlūkošana
	Izveidots savienojums ar drošu tīmekļa vietni
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Izveidots savienojums ar datoru
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Aktivizēts modinātājs

Ikona	Apraksts
	Ievietota atmiņas karte
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts parastais profils
	Aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

Skārienekrāna lietošana

Tālruņa skārienekrānā var ērti izvēlēties objektus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet, lai skārienekrāns nonāktu saskarē ar citām elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt skārienekrāna darbības kļūmi.
- Neļaujiet, lai skārienekrāns nonāktu saskarē ar ūdeni. Mitrās vietās vai pakļaujot ūdens iedarbībai, var rasties skārienekrāna darbības kļūmes.

Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms tālruņa lietošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.

Pārvaldiet skārienekrānu šādi:

- pieskarieties: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, opciju vai lietojumprogrammu;
- divreiz pieskarieties: divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu, lai tuvinātu vai tālinātu, skatot fotoattēlus vai tīmekļa lapas;

- velciet: ar pirkstu pieskarieties objektam un turiet, pēc tam velciet pirkstu, lai pārvietotu objektu;
- ritiniet: pieskarieties un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi un pa kreisi, lai pārvietotos uz vienumiem sarakstā.

Tālrunis izslēdz skārienekrānu, ja kādu noteiktu laika posmu nelietojat tālruni. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru taustiņu.

Skārienekrāna taustiņu bloķēšana un atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības.

Lai bloķētu, nospiediet bloķēšanas taustiņu. Lai atbloķētu, turiet nospiestu bloķēšanas taustiņu. Vai arī nospiediet bloķēšanas taustiņu un pieskarieties atslēgas simbolam un turiet to nospiestu.

Iespējams arī iestatīt, lai tālrunis automātiski bloķētu skārienekrānu un taustiņus, ja noteiktu laika periodu tālrunis netiek lietots. Izvēļņu režīmā izvēlnē **Automātiska bloķēšana** izvēlieties **Iestatījumi** → **Skārienpanelis** → **Ieslēgt**.

Piekļuve izvēlnēm

Piekļuve tālruņa izvēlnēm,

1. Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, dīkstāves režīmā izvēlieties **Izvēlne**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz galvenajai izvēlnei.
3. Izvēlieties izvēlni vai programmu.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet taustiņu Atpakaļ; nospiediet ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas taustiņu, lai aizvērtu izvēlni vai programmu un atgrieztos dīkstāves režīmā.

Programmu kārtošana izvēļņu režīmā

Varat sakārtot programmas izvēļņu režīmā, mainot to secību vai grupējot tās kategorijās, lai tās atbilstu jūsu vēlmēm un vajadzībām.

1. Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, dīkstāves režīmā izvēlieties **Izvēlne**.
2. Ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlieties **Rediģēt**.

3 Velciet programmas ikonu uz vēlamo vietu.

Programmas ikonu iespējams pārvietot uz citu galvenās izvēlnes ekrānu.

4 Izvēlieties **Saglabāt** vai **Gat.**

Izvēlieties **Atcelt**, lai inicializētu galvenās izvēlnes ekrānus.

Programmu palaišana un pārvaldība

› Vairāku programmu palaišana

Tālrunis ļauj veikt vairākus uzdevumus, vienlaikus izmantojot vairākas programmas.

Lai palaistu vairākas programmas, nospiediet un turiet taustiņu Atpakaļ un izvēlieties palaižamo programmu.

Ja fonā darbojas programmas Google kartes vai Tērzēšana, par datu savienojumu var tikt pieprasīta papildu samaksa.

› Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Iespējams pārvaldīt vairākas programmas, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku.

Lai palaistu uzdevumu pārvaldnieku, izvēļņu režīmā izvēlieties **Uzd. pār.** Tiek parādīts aktīvo programmu saraksts.

Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Saraksta skats** vai **3D skats**.

Aktīvās programmas pārvaldiet šādi:

- lai pārslēgtu programmas, izvēlieties vienu aktīvo programmu sarakstā;
- lai aizvērtu programmu, izvēlieties ⊖;
- lai aizvērtu visas programmas, izvēlieties **Beigt visas progr.**

Logrīku izmantošana

Logrīki ir nelielas programmas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju gaidīšanas ekrānā.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmeklī bāzētu logrīku, no jums var tikt prasīta papildu maksa.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku rīkjoslas atvēršana

Logrīku rīkjoslu atvēršana un piekļuve logrīkiem

1. Dīkstāves režīmā izvēlieties bultiņu ekrāna kreisajā pusē, lai atvērtu logrīku rīkjoslu.
2. Logrīku rīkjoslā ritiniet uz augšu vai uz leju, lai atrastu nepieciešamo logrīku.
3. Velciet logrīku uz gaidīšanas režīmu vai izvēlieties logrīku, lai to aktivizētu dīkstāves režīmā.

   Lai logrīku novietotu atpakaļ logrīku rīkjoslā, velciet to uz vēlamo pozīciju logrīku rīkjoslā.

Varat kārtot katru gaidīšanas ekrāna paneli, izmantojot iecienītākos logrīkus. Ritiniet pa kreisi vai pa labi uz paneli un pēc tam novietojiet logrīkus jebkurā ekrāna vietā.

Logrīku skatīšana vai maiņa

Varat skatīt logrīku nosaukumus vai izvēlēties logrīkus, ko iekļaut logrīku rīkjoslā.

1. Atveriet logrīku rīkjoslu un izvēlieties .

   Atzīmētie logrīki ir pieejami logrīku rīkjoslā.
2. Izvēlieties logrīkus, ko vēlaties pievienot logrīku rīkjoslai.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.

Jaunu logrīku lejupielāde

1. Atveriet logrīku rīkjoslu un izvēlieties .
2. Izvēlieties opciju, lai meklētu logrīkus.

   Varat arī ievadīt atslēgvārdu ievades laukā un izvēlēties .
3. Ritiniet logrīku sarakstā un izvēlieties lejupielādējamo logrīku.

   Kad lejupielāde ir pabeigta, logrīks tiks automātiski pievienots logrīku rīkjoslai.

Ja logrīku rīkjosla ir pilna, lejupielādētie logrīki netiks automātiski pievienoti logrīku rīkjoslai. No rīkjoslas jānoņem daži logrīki un jaunie logrīki jāpievieno manuāli.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

› Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Laiks un datums**.
2. Izvēlieties laika zonas atjaunināšanas iespēju un laika zonu.
3. Iestatiet laika un datuma formātu un ievadiet pašreizējo laiku un datumu.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Skaļuma regulēšana taustiņu toņu skaļums

Dīkstāves režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

› Skārienekrāna vibrācijas intensitātes pielāgošana

Varat pielāgot atbildes ar vibrāciju intensitāti, kas jūtama, kad viegli pieskaraties tālruņa ekrānam.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Atbilde ar vibrāciju**.
2. Velciet slīdni, lai pielāgotu skārienekrāna vibrācijas intensitāti.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Pārslēgšana klusuma profilā

Dīkstāves režīmā izvēlieties **Tastatūra** un pēc tam pieskarieties un turiet #, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruņa skaņu.

› Skaņas profila iestatīšana

Ir iespējams mainīt tālruņa skaņas, pielāgojot pašreizējo skaņas profilu vai pārslēdzot uz citu skaņas profilu. Profila iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Pieskarieties pie » blakus profilam, ko izmantojat.

3 Pielāgojiet ienākošā zvana, ienākošo ziņojumu un citu tālruņa skaņu opcijas.

Pieejamās skaņas opcijas atšķiras atkarībā no izvēlētā profila.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Gaidīšanas ekrāna fona attēla izvēle

Katram gaidīšanas režīma panelim var izvēlēties atsevišķu fona attēlu.

1 Dīkstāves režīmā ritiniet pa labi vai pa kreisi uz vienu no gaidīšanas režīma ekrāna paneļiem.

2 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Fona attēls**.

3 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz attēlam.
Lai izvēlētos attēlu no attēlu mapes, izvēlieties **Attēli**.

4 Izvēlieties **Iestatīt**.

Displeja spilgtuma pielāgošana

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņa laiku.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Spilgtums**.

2 Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.

3 Izvēlieties **Saglabāt**.

Skārienekrāna kalibrēšana

Var kalibrēt ekrānu, lai tālrunis labāk atpazītu ievades.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Kalibrēšana**.

2 Pieskarieties mērķim ekrānā, līdz kalibrēšana ir pabeigta.

3 Izvēlieties **Jā**.

Skārienekrāna atbloķēšana, izmantojot žestus

Izmantojot viedo atbloķēšanas funkciju, iespējams atbloķēt skārienekrānu, uz bloķētā skārienekrāna uzzīmējot noteiktu rakstzīmi. Atbloķēšanas žesta iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Viedā atbloķēšana**.
2. Izvēlnē **Atbloķēšana ar žestu** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Izvēlieties atbloķēšanas opciju.

   Var iestatīt, lai tālruni tikai atbloķētu, atbloķētu un sāktu ātro zvanu vai pēc atbloķēšanas palaistu programmu.

   Ja ir iestatīta tikai tālruņa atbloķēšana, veiciet 5. darbību.
4. Izvēlieties ātro numuru zvanīšanai vai programmu, kuru palaist.
5. Izvēlieties žestu (no A līdz Z) viedās atbloķēšanas funkcijai.

   Lai izvēlētos žestu valodu, izvēlieties **Mainīt valodu**.
6. Nospiediet taustiņu Atpakaļ. Ja ir iestatīta tikai tālruņa atbloķēšana, veiciet 7. darbību.
7. Izvēlieties **Saglabāt**.

Lai atbloķētu skārienekrānu, nospiediet jebkuru taustiņu un zīmējiet žestu, kas atbilst nepieciešamajai atbloķēšanas funkcijai.

Tālruņa bloķēšana

Tālruni var bloķēt, aktivizējot tālruņa paroli.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība**.
2. Izvēlnē **Tālruņa bloķēšana** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un izvēlieties **Apstipr.**
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un izvēlieties **Apstipr.**

Kad pirmoreiz izmantosiet izvēlni, kurai nepieciešama parole, tiksiet aicināts izveidot un apstiprināt paroli.

Ja ir iespējota tālruņa bloķēšana, katru reizi, ieslēdzot tālruni, būs jāievada parole.

- Ja aizmirstat paroli, nogādājiet tālruni Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personiskās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

SIM vai USIM kartes bloķēšana

Tālruni var bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība**.
2. Izvēlnē **PIN bloķēšana** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN kodu un izvēlieties **Apstipr.**

Ja ir iespējots PIN kods, katru reizi, ieslēdzot tālruni, būs jāievada PIN kods.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK), lai atbloķētu SIM vai USIM karti.
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojuma sniedzējam, lai to atbloķētu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds jūsu tālrunī ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un izvēlieties **Apstipr.**
3. Izvēlieties **Ieslēgt**, lai ieslēgtu mobilo meklētāju.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, pieskarieties pie adresāta lauka.
5. Izvēlieties **Piesk., lai piev.adr.**
6. Ievadiet tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar **+** simbolu) un izvēlieties **Gatavs**.
7. Kad adresātu iestatīšana ir pabeigta, izvēlieties **Saglabāt**.
8. Izvēlieties sūtītāja ievades lauku.
9. Ievadiet sūtītāja vārdu un izvēlieties **Gatavs**.
10. Izvēlieties **Saglabāt** → **Pieņemt**.

Teksta ievade

Tekstu var ievadīt, izvēloties rakstzīmes virtuālajā tastatūrā vai rakstot tās ar roku ekrānā.

Teksta ievades metodes maiņa

Pieskaroties teksta ievades laukam, pēc noklusējuma tiek atainots ievades panelis ar virtuālo tastatūru.

Pieejamie teksta ievades veidi var mainīties atkarībā no reģiona.

- Lai mainītu teksta ievades metodi, izvēlieties un izvēlieties ievades metodi.
- Lai pārslēgtu ABC vai T9 režīmu, virtuālajā tastatūrā izvēlieties **T9**. Kad T9 režīms ir aktīvs, iedegas punkts līdzās T9 pogai.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu vai simbolu režīmu, izvēlieties **Abc**.
- Lai notīrītu ievadi, izvēlieties .
- Lai ievietotu atstarpi, izvēlieties .
- Lai mainītu ievades valodu, izvēlieties valodas pogu ekrāna apakšējā daļā.

Teksta ievadīšana, izmantojot ievades metodes

1 Mainiet teksta ievades metodi.

Ievades metode	Funkcija
Tastatūra	Izvēlieties tastatūras rakstzīmes.
Rakst. pilnekr.	Rakstiet jebkurā ekrāna vietā.
Rakstīš. lodz. 1/ Rakstīš. lodz. 2	Rakstiet rakstīšanas lodziņos; 1. rakstīšanas lodziņa režīmā var ievadīt numurus un simbolus lodziņā **?1**.

2 Mainiet teksta ievades režīmu.

3 Izvēlieties attiecīgos virtuālos taustiņus vai rakstiet uz ekrāna, lai ievadītu tekstu.

Ievadot tekstu ar tastatūru, varat izmantot tālāk minētos režīmus.

Režīms	Funkcija
ABC	Izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu, līdz displejā ir redzama vajadzīgā rakstzīme.
T9	1. Izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu, lai ievadītu visu vārdu. 2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties ␣, lai ievietotu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, sarakstā izvēlieties citu vārdu vai izvēlieties Aa1. T9 vārdnīcai var pievienot vārdus, alternatīvo vārdu saraksta beigās izvēloties **Pievienot vārdu**.
Cipari	Lai ievadītu ciparu, izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu. Ciparus var ievadīt, pieskaroties virtuālajam taustiņam ABC vai T9 režīmā un turot to nospiestu.
Simboli	1. Izvēlieties ◀ vai ▶, lai ritinātu uz vēlamo simbolu kopu. 2. Lai ievadītu simbolus, izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu.

Piekļuve palīdzības informācijai

Uzziniet, kā piekļūt noderīgai informācijai par tālruņa taustiņu funkcijām.

1 Dīkstāves režīmā atveriet logrīku rīkjoslu un izvēlieties ?.

2 Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.

3 Izvēlieties palīdzības tēmu un uzziniet vairāk par programmu vai funkciju.

4 Lai skatītu vairāk informācijas, ritiniet pa labi.

Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, izvēlieties ↩.

Sakari

Zvanīšana

Iepazīstieties ar zvanīšanas funkcijām, piemēram, zvanu veikšanu un atbildēšanu uz zvaniem, izmantojot zvana laikā pieejamās iespējas, vai ar zvaniem saistīto funkciju pielāgošanu un lietošanu.

› Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu

Zvanīšana

1 Dīkstāves režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

2 Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai sāktu video zvanu, izvēlieties → **Video zvans**.

Sarunas laikā tālrunis automātiski bloķē skārienekrānu, lai novērstu nejaušu ievadi. Lai atbloķētu, turiet nospiestu bloķēšanas taustiņu.

3 Lai beigtu zvanu, nospiediet ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas taustiņu.

- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 43. lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu arhīvam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Atbildēšana uz zvanu

1 Ienākoša zvana laikā nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Kad tālrunis zvana, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu, lai pielāgotu skaļumu, un turiet nospiestu skaļuma taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu.

2 Lai beigtu zvanu, nospiediet ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas taustiņu.

Zvana noraidīšana

Ienākoša zvana laikā nospiediet ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas taustiņu. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Var iestatīt to numuru sarakstu, no kuriem ienākošie zvani tiek automātiski noraidīti. ► 28. lpp.

Starptautiskā numura izsaukšana

1 Dīkstāves režīmā izvēlieties **Tastatūra** un pieskarieties un turiet **0**, lai ievietotu rakstzīmi **+**.

2 Ievadiet visu numuru, kas jāsastāda (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai piezvanītu.

Izmantojiet balss zvana laikā pieejamās iespējas

Sarunas laikā var izmantot šādas iespējas:

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aktivizētu brīvroku skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis** → **Jā**.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties **Aizturēt**. Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties **Izgūt**.
- Lai veiktu otru zvanu, aizturiet pirmo sarunu un pēc tam zvaniet otram numuram.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu, kad atskan gaidošā zvana signāls. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta. Lai izmantotu šo funkciju, jums jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un pretēji, izvēlieties **Pārsl.**

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani.

- Ja ir viens neatbildēts zvans, pieskarieties zvanam notikumu brīdinājuma logrīkā un izvēlieties **Zvans**, lai zvanītu.
- Ja neesat atbildējis uz diviem vai vairāk zvaniem, izvēlieties attiecīgo zvanu notikumu brīdinājuma logrīkā un izvēlieties **Arhīvi** → norādiet neatbildēto zvanu.

Papildfunkciju lietošana

Var izmantot dažādas citas ar zvaniem saistītās funkcijas, piemēram, automātisko noraidīšanu, viltus zvanus vai fiksēto numuru režīmu (FDN).

Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu noteiktu numuru zvanus, izmantojiet automātisko noraidīšanu. Automātiskās noraidīšanas funkciju aktivizēšana un atteikto sarakstu iestatīšana,

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Programmas iestatījumi → Zvans → Visi zvani → Automātiskā noraidīšana**.
2. Izvēlnē **Aktivizēšana** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Izvēlieties **Pievienot numuru**.
4. Izvēlieties numura ievades lauku, ievadiet noraidāmo numuru un izvēlieties **Gatavs→ Saglabāt**.
5. Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 3.–4. darbību.
6. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus numuriem.
7. Izvēlieties **Saglabāt**.

Viltus zvana veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt ienākošos zvanus.

Lai veiktu viltus zvanu, dīkstāves režīmā turiet nospiestu skaļuma taustiņu uz leju. Viltus zvans ienāk pēc noteikta laika.

Var mainīt aizkaves laiku pirms viltus zvaniem. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Programmas iestatījumi → Zvans → Viltus zvans → Viltus zvana taimeris**.

Viltus zvanus var padarīt reālistiskākus, atskaņojot ierakstītu balsi. Lai ierakstītu balsi,

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Programmas iestatījumi → Zvans → Viltus zvans → Viltus balss zvans**.
2. Izvēlnē **Viltus balss zvans** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Izvēlieties **Balss ieraksts**.

4 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie ●.

5 Runājiet mikrofonā.

6 Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie ■.
Tiek atskaņota ierakstītā balss.

Fiksēto numuru režīma (FDN) lietošana

Fiksēto numuru režīmā tālrunis ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus FDN sarakstā saglabātajiem numuriem. Lai lietotu fiksēto numuru režīmu, vispirms tālruņa katalogā jāiestata fiksēto numuru saraksts. ► 44. lpp.

Lai aktivizētu fiksēto numuru sarakstu,

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība**.

2 Izvēlnē **Fiksēto zvanu režīms** izvēlieties **Ieslēgt**.

3 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Apstipr.**

Žurnāli

Uzziniet, kā skatīt un pārvaldīt veikto, saņemto vai neatbildēto zvanu arhīvus un nosūtītās ziņas.

› Zvanu un ziņojumu arhīvu skatīšana

Varat skatīt zvanu un ziņojumu arhīvus, kas filtrēti pēc veida.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Arhīvi**.

2 Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties **Visas** un izvēlieties arhīva veidu.

3 Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālruņu katalogam vai noraidāmo numuru sarakstam.

› Arhīva pārvaldnieka skatīšana

Arhīvu pārvaldniekā var pārbaudīt datu apjomu vai saņemto vai nosūtīto ziņu skaitu un zvanu izmaksas un ilgumu.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Arhīvi** → **Žurn. pārv.**

2 Izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Opcija	Funkcija
Datu skaitītājs	Lai skatītu nosūtīto vai saņemto datu apjomu.
Ziņu skaitītājs	Lai skatītu nosūtīto vai saņemto ziņu skaitu.
Zvanu izmaksas	Lai skatītu zvanu izmaksas, piemēram, pēdējā zvana un visu zvanu kopējās izmaksas. Var arī iestatīt valūtu un vienības cenu vai izmaksu ierobežojumu, lai ierobežotu zvanus atbilstoši plānam. Atkarībā no lietotās SIM vai USIM kartes izmaksu skaitītājs var nebūt pieejams.
Zvanu ilgums	Lai skatītu zvanu ilgumu, piemēram, pēdējā zvana un visu zvanu kopējo ilgumu.

Arhīvu pārvaldnieka ierakstus var atiestatīt. Katrā ekrānā izvēlieties atiestatīšanas pogu.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS), multiziņas (MMS) vai e-pasta ziņas un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Īsziņas sūtīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2 Izvēlieties adresāta ievades lauku un izvēlieties **Kontakti**. Numuru varat ievadīt manuāli, izvēloties citu iespēju.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu pie kontaktiem un izvēlieties **Pievienot**.
4 Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
5 Ievadiet ziņas tekstu un izvēlieties **Gatavs**.
6 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

MMS profila iestatīšana

Lai sūtītu un saņemtu multiziņas, ir jāaktivizē savienojuma profils, kas paredzēts savienojumam ar MMS serveri. Papildus pakalpojuma sniedzēja iepriekš iestatītajiem profiliem var pievienot arī savu savienojuma profilu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **Multiziņas** → **Profili**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Pielāgojiet savienojuma profila parametrus.
4. Pabeidzot parametru pielāgošanu, izvēlieties **Saglabāt**.

Multiziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Izvēlieties adresāta ievades lauku un izvēlieties **Kontakti**.

   Numuru vai e-pasta adresi varat ievadīt manuāli vai izvēlēties no zvanu arhīva vai tālruņu kataloga, izvēloties citu opciju.
3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu pie kontaktiem un izvēlieties **Pievienot**.

   Kad ievadāt e-pasta adresi, jums tiks jautāts, vai vēlaties sūtīt multiziņu. Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu.
4. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
5. Ievadiet ziņas tekstu un izvēlieties **Gatavs**.
6. Izvēlieties **Piev. multividi** un pievienojiet failu.

   Varat izvēlēties failu no failu saraksta, uzņemt fotoattēlu, ierakstīt video vai skaņas klipu.
7. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

E-pasta konta un profila iestatīšana

Papildus pakalpojumu sniedzēja iepriekš definētajam e-pasta kontam var pievienot personiskos e-pasta kontus. Turklāt var pievienot arī savu savienojuma profilu, lai izmantotu e-pasta pakalpojumu.

E-pasta konta iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **E-pasts** → **E-pasta konti**.

   Lai saņemtu palīdzību par e-pasta konta iestatīšanu, izvēlieties **E-pasta iestatīšanas vednis**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.

3 Pielāgojiet konta iestatījumus.

4 Pabeidzot parametru pielāgošanu, izvēlieties **Saglabāt**.

E-pasta profila iestatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **E-pasts** → **Profili**.

2 Izvēlieties **Izveidot**.

3 Tīkla iestatījumu pielāgošana.

4 Pabeidzot parametru pielāgošanu, izvēlieties **Saglabāt**.

E-pasta ziņu sūtīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.

2 Izvēlieties adresāta ievades lauku un izvēlieties **Kontakti**.

E-pasta adresi varat ievadīt manuāli, izvēloties citu iespēju.

3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu pie kontaktiem un izvēlieties **Pievienot**.

4 Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tēmu**, ievadiet tēmu un izvēlieties **Gatavs**.

5 Izvēlieties **Pieskarties, lai pievienotu tekstu**, ievadiet e-pasta tekstu un izvēlieties **Gatavs**.

6 Izvēlieties **Pievienot failus** un pievienojiet failu.

Varat izvēlēties failu no failu saraksta, uzņemt fotoattēlu, ierakstīt video vai skaņas klipu.

7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ziņas apskate

Nosūtītās, saņemtās un saglabātās ziņas tiek automātiski kārtotas tālāk minētajās ziņu mapēs.

- **Iesūtne**: saņemtās teksta ziņas vai multiziņas
- **E-pasta iesūtne**: saņemtās e-pasta ziņas.
- **Izsūtne**: ziņas, kuras šobrīd tiek sūtītas vai gaida sūtīšanu.
- **Nosūtītās ziņas**: nosūtītās ziņas.
- **Melnraksti**: ziņas, kas saglabātas turpmākai lietošanai.

Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** un izvēlieties ziņu mapi (iesūtne vai nosūtītās).

2 Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties e-pasta kontu.
3. Izvēlieties **Lejupiel.**
4. Izvēlieties e-pastu vai virsrakstu.
5. Ja izvēlējāties virsrakstu, izvēlieties **Iegūt**, lai skatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad, ja neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji atstāj balss ziņas. Lai piekļūtu balss pastkastei un klausītos balss pasta ziņas,

1. Dīkstāves režīmā izvēlieties **Tastatūra** un pēc tam pieskarieties un turiet nospiestu **1**.
2. Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru varat saņemt pie sava pakalpojumu sniedzēja.

› Ziņu veidņu lietošana

Uzziniet, kā izveidot un lietot teksta ziņu un multiziņu veidnes, lai ātri un viegli izveidotu jaunas ziņas.

Teksta veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Izvēlieties **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Pieskarieties ievades laukam, ievadiet tekstu un izvēlieties **Gatavs**.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Tagad teksta veidni, izmantojot ievietošanas iespēju, var ievietot teksta laukā, izveidojot teksta, multivides vai e-pasta ziņu.

Multivides veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Izvēlieties **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidnes logu.

3 Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ► 31. lpp.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

Lai jaunas multiziņas izveidei izmantotu multivides veidni, veidņu sarakstā līdzās nepieciešamajai veidnei izvēlieties . Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Mapes izveide ziņu pārvaldībai

Uzziniet, kā izveidot mapes ziņu pārvaldīšanai atbilstoši jūsu izvēlei un vajadzībām.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes**.

2 Izvēlieties **Izveidot mapi**.

3 Ievadiet jaunās mapes nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.

Tagad var pārvietot svarīgākās ziņas no iesūtnes vai nosūtītajām ziņām uz pielāgotu mapi, lai vieglāk pārvaldītu ziņas vai nepieļautu nejaušu izdzēšanu.

SOS ziņu sūtīšana

Ārkārtas gadījumā var lūgt palīdzību, nosūtot SOS ziņu noteiktiem saņēmējiem.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.

2 Izvēlieties **Ieslēgt**, lai ieslēgtu SOS ziņapmaiņas funkciju.

3 Lai atvērtu adresātu sarakstu, pieskarieties pie adresāta lauka.

4 Izvēlieties **Piesk., lai piev.adr.**, ievadiet saņēmēja numuru un izvēlieties **Gatavs**. Pārejiet uz 7. darbību.

Lai izvēlētos kontaktu sarakstā saglabātu numuru, izvēlieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu, un pēc tam veiciet nākamo darbību.

5 Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.

6 Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).

7 Kad adresātu iestatīšana ir pabeigta, izvēlieties **Saglabāt**.

8 Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties **Atkārtot** un izvēlieties, cik reižu ir jāatkārto SOS ziņa.

9 Izvēlieties **Saglabāt** → **Jā**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, skārienekrānam un taustiņiem ir jābūt bloķētiem. Nospiediet skaļuma taustiņu četras reizes.

Sūtot SOS ziņu, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsiet ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas vai aizturēšanas taustiņu.

„uTalk“

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Lai mainītu ziņapmaiņas valodu, atveriet ziņapmaiņas izvēlni un izvēlieties **Меню** → **Настройки** → **Общие** → **Язык меню**.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **uTalk**.

2 Ievada logā izvēlieties **OK**.

Pirmo reizi piekļūstot ziņapmaiņas izvēlnei, jums tiks lūgts apstiprinājums.

3 Ievadiet savu lietotāja ID un paroli un piesakieties.

4 Varat uzreiz tērzēt ar ģimeni vai draugiem.

Izklaide

Kamera

Uzziniet par fotoattēlu un video uzņemšanu un skatīšanu. Fotoattēlus var uzņemt līdz 1280 x 960 pikseļu (1,3 megapikseļi) izšķirtspējā; video – ar 176 x 144 pikseļu izšķirtspēju.

› Fotografēšana

1 Dīkstāves režīmā nospiediet [📷], lai ieslēgtu kameru.

2 Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.

- Pieskarieties ekrānam, lai skatu meklētājā paslēptu vai parādītu ikonas.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata un fotografēšanas apstākļiem.

3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

4 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

5 Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [📷].
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Lai pēc uzņemšanas apskatītu fotoattēlus, izvēlieties [▶].

› Fotoattēlu uzņemšana smaidīga foto režīmā

Kamera var atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt uzņemt smaidošu seju fotoattēlus.

1 Dīkstāves režīmā nospiediet [📷], lai ieslēgtu kameru.

2 Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.

3 Izvēlieties [S] → **Smaidošs uzņ.**

4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

5 Nospiediet [📷].

6 Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo cilvēku.
Tālrunis atpazīst cilvēkus attēlā un uztver viņu smaidus. Kad cilvēks pasmaida, tālrunis automātiski uzņem fotoattēlu.

Fotoattēlu sērijas uzņemšana

Var viegli uzņemt kustīgu objektu fotoattēlu sēriju. Tas ir noderīgi, fotografējot bērnus, kuri rotaļājas, vai sporta sacensības.

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [📷], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties [S] → **Nepārtraukts**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Turiet nospiestu taustiņu [📷]. Kamera turpinās uzņemt fotoattēlus, līdz atlaidīsit pogu [📷].

Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Var uzņemt platus panorāmas fotoattēlus, izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [📷], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties [S] → **Panorāma**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, nospiediet [📷].
6. Lēnām pārvietojiet tālruni izvēlētajā virzienā un savietojiet rāmi ar skatu meklētāju.

   Kad rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
7. Vēlreiz veiciet 6. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

Mozaīkas fotoattēla uzņemšana

Var uzņemt vairākus attēlus un automātiski apvienot tos mozaīkā.

1. Dīkstāves režīmā nospiediet [📷], lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties [S] → **Mozaīka**.

4 Izvēlieties attēla izkārtojumu un nospiediet taustiņu [].
5 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
6 Lai uzņemtu atsevišķu daļu fotoattēlus, nospiediet [].

Fotoattēlu uzņemšana ar dekoratīviem rāmjiem

1 Dīkstāves režīmā nospiediet [], lai ieslēgtu kameru.
2 Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3 Izvēlieties [S] → **Rāmis**.
4 Izvēlieties rāmi un nospiediet taustiņu [].
5 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
6 Nospiediet [], lai uzņemtu fotoattēlu un automātiski pievienotu dekoratīvu rāmi.

Video ierakstīšana

1 Dīkstāves režīmā nospiediet [], lai ieslēgtu kameru.
2 Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3 Lai pārslēgtu uz videokameru, izvēlieties [].
4 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.
6 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [].
7 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties [■] vai nospiediet taustiņu [].
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Pēc videoklipu uzņemšanas, izvēlieties [▶], lai skatītu uzņemtos videoklipus.

Mūzika

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju pastaigas laikā klausīties iecienīto mūziku.

› Mūzikas failu pievienošana tālrunim

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 48. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung Kies. ► 57. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 56. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 58. lpp.
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ► 58. lpp.

› Mūzikas atskaņošana

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Regulējiet atskaņošanu, izmantojot tālāk redzamās ikonas.

Ikona	Funkcija
❚❚	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
⏮	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
⏭	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet).
⤮[1]	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
NORM[2]	Ekvalaizera veida maiņa.
A[1]	Mainiet atkārtošanas režīmu (izslēgts, faila atkārtošana, visu failu atkārtošana).

1. Šis ikonas tiek rādītas, kad pieskaraties atskaņotāja ekrānam.

Mūzikas saraksta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties **Atskaņošanas saraksti** → **Izveidot**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.

   Lai atskaņošanas sarakstam piešķirtu attēlu, izvēlieties atskaņošanas saraksta attēlu un izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.
5. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
6. Izvēlieties **Pievienot** → **Ieraksti**.

   Var pievienot visus mūzikas failus no cita atskaņošanas saraksta, izvēloties **Atskaņošanas saraksti** un pēc tam norādot atskaņošanas sarakstu.
7. Izvēlieties failus, ko vēlaties pievienot, un izvēlieties **Pievienot**.

Mūzikas atrašana

Uzziniet, kā piekļūt mūzikas tiešsaistes pakalpojumam un saņemt informāciju par dziesmu.

- Dažiem pakalpojumu sniedzējiem šis pakalpojums nav pieejams.
- Datu bāzē var nebūt informācijas par visām dziesmām.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Atpazīt mūziku**.
2. Izvēlieties **Atpazīt mūziku**, lai izveidotu savienojumu ar serveri.
3. Izvēlieties izmantojamo savienojuma profilu.
4. Kad tālrunis ir veiksmīgi reģistrēts, izvēlieties ●, lai atskaņotu skaņdarba daļu.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai nosūtītu ierakstu mūzikas informācijas serverim.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties FM radio mūziku un ziņas. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno komplektācijā iekļautās austiņas, kas darbojas kā radio antena.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālrunim komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ▶.
4. Izvēlieties **Jā**, lai sāktu automātisko meklēšanu.
   FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, jums palūgs sākt automātisko meklēšanu.

5. FM radio vadībai izmantojiet tālāk redzamās ikonas.

Ikona	Funkcija
☰	Lai piekļūtu izlases sarakstam.
■	Izslēgt FM radio; izvēlieties ▶, lai ieslēgtu FM radio.
< / >	Lai mainītu frekvenci par 0,1 MHz; meklētu pieejamu radiostaciju (pieskarieties un turiet).
🎧 / 🔊	Mainīt skaņas izvadi (austiņas vai tālruņa skaļrunis).

Lai iegūtu informāciju par FM radio dzirdamo skaņdarbu, izvēlieties **Citi** → **Atpazīt mūziku**. ▶ 40. lpp.

Lai pašreizējo radiostaciju pievienotu izlases sarakstam, izvēlieties **Pievienot izlasēm**.

Automātiska radiostaciju saglabāšana

1. Pievienojiet tālrunim komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Izvēlieties **Citi** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
4. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).

   FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Spēles

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Atkarībā no tālruņa programmatūras, iespējams, Java spēļu vai programmu lejupielāde netiks atbalstīta.

Spēļu un lietojumprogrammu lejupielāde

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Spēles** → **Citas spēles**.

   Tālrunis izveido savienojumu ar tīmekļa vietni, ko iepriekš iestatījis pakalpojumu sniedzējs.
2. Meklējiet spēli vai programmu un lejupielādējiet to tālrunī.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Spēļu spēlēšana un programmu palaišana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Spēles**.
2. Izvēlieties sarakstā spēli vai programmu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

   Izvēlieties **Citi**, lai piekļūtu dažādu spēles vai programmas iespēju un iestatījumu sarakstam.

- Pieejamās spēles vai programmas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Spēļu un programmu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Personiskā informācija

Tālruņu katalogs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai darba kontaktu sarakstu, kas tiek glabāts tālruņa atmiņā vai SIM vai USIM kartē. Kontaktiem var saglabāt vārdus, mobilo tālruņu numurus, mājas tālruņu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1. Izvēlieties **Katalogs** → **Izveidot kontaktu**.
2. Izvēlieties **Tālrunis** vai **SIM**.
3. Ievadiet kontaktinformāciju.

Saglabājot kontaktu SIM vai USIM kartē, var saglabāt tikai kontakta vārdu un tālruņa numuru.

4. Izvēlieties **Saglabāt**, lai atmiņai pievienotu kontaktu.

Kontaktu var izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

1. Izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet tālruņa numuru.
2. Izvēlieties → **Pievienot tālruņu katalogam** → **Jauns**.
3. Izvēlieties **Tālrunis** vai **SIM**.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Izvēlieties **Saglabāt**, lai atmiņai pievienotu kontaktu.

› Kontakta atrašana

1. Izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties meklēšanas lauku, ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus un izvēlieties **Gatavs**.
   Varat arī vilkt , lai izvēlētos vārda pirmo burtu.
3. Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktpersonas vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, var veikt tālāk minētās darbības:

- zvanīt kontaktam, izvēloties → ;
- rediģēt kontakta informāciju, izvēloties **Rediģēt**.

Izlases numura iestatīšana

1. Izvēlieties **Katalogs**.
2. Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties **Kontakti** un izvēlieties **Izlase**.
3. Izvēlieties vietas numuru → kontaktu.

   Kontakts tiek saglabāts kopā ar izvēles zvana numuru sarakstu.

- Iestatot izlases numuru, to var ievadīt, zvanīšanas ekrānā pieskaroties un turot atbilstošo vietas numuru.
- Logrīka rīkjoslā pirmie pieci izlases numuri tiks piešķirti izlases kontaktiem.

Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, var pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņas vai e-pastus visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēlieties **Katalogs**.
2. Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties **Kontakti** un izvēlieties **Grupas**.
3. Izvēlieties **Izveidot grupu**.
4. Izvēlieties grupas nosaukumu, zvanītāja ID fotoattēlu, zvana signālu un vibrācijas veidu.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

Fiksēto numuru saraksta izveidošana

Var izveidot kontaktu sarakstu izmantošanai fiksēto numuru režīmā (FDN), kas ierobežo izejošos zvanus, ja šādu funkciju atbalsta tālruņa SIM vai USIM karte. Fiksēto numuru saraksts tiek saglabāts SIM vai USIM kartē.

1. Izvēlieties **Katalogs** → **Citi** → **Fiksēto numuru kontakti**.
2. Izvēlieties **Izveidot fiks.num.**
3. Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Apstipr.**
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

Lai ierobežotu izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus FDN sarakstā saglabātajiem numuriem, aktivizējiet FDN režīmu. ► 29. lpp.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt dienas, nedēļas un mēneša notikumus.

Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Notikumu apskate

Lai mainītu kalendāra skatu,

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Citi** → **Dienas skats**, **Nedēļas skats** vai **Mēneša skats**.

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu. Datumi ar ieplānotiem notikumiem kalendārā tiek apzīmēti ar trijstūri.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Lai skatītu notikumus pēc to veida,

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Notikumu saraksts** → norādiet notikuma veidu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Uzdevums

Uzziniet, kā izveidot virtuālu uzdevumu sarakstu un iestatīt brīdinājumus, lai atgādinātu sev būtiskus uzdevumus vai iestatītu prioritāti.

Uzdevuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Uzdevums**.
2. Izvēlieties **Izveidot uzdevumu**.
3. Ievadiet uzdevuma datus.

   Lai pievienotu papildu iestatījumus, izvēlieties **Iestatīt datus**.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Uzdevumu skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Uzdevums**.
2. Lai kārtotu uzdevumus, nolaižamajā izvēlnē izvēlieties **Priorit...** un izvēlieties kategoriju (prioritāte, statuss vai izpildes datums).
3. Izvēlieties uzdevumu, lai apskatītu tā detaļas.

Pabeigtiem uzdevumiem, kuru izpildes termiņš ir pagājis, var iestatīt statusu – pabeigts. Atgādinājumi par šiem uzdevumiem vairs netiks saņemti.

Piezīme

Uzziniet, kā ierakstīt būtisku informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

Piezīmes izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties **Izveidot zīmīti**.
3. Ievadiet zīmītes tekstu un izvēlieties **Gatavs**.

Piezīmju apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties piezīmi, lai apskatītu tās detaļas.

Balss ierakstītājs

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs. Var iestatīt balss piezīmes kā zvana vai signāla signālu.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Balss ier.**
2. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie ●.
3. Runājiet mikrofonā.
4. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie ■.
   Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.
5. Lai ierakstītu citas balss piezīmes, izvēlieties **Ierakstīt** un atkārtojiet 2.–4. darbību.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Balss ier.**
2. Lai piekļūtu balss piezīmju sarakstam, izvēlieties **Mani balss klipi**.
3. Izvēlieties balss piezīmi.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet ekrāna taustiņus.

Tīmeklis

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīklam un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Tīmekļa pārlūka izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta dažādi.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Interneta profila iestatīšana

Lai piekļūtu tīklam un pieslēgtos internetam, ir jāaktivizē savienojuma profils. Papildus pakalpojuma sniedzēja iepriekš iestatītajiem profiliem var pievienot arī savu savienojuma profilu.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **Iestatījumi** → **Interneta profili**.
2 Izvēlieties **Izveidot**.
3 Tīkla iestatījumu pielāgošana.

› Tīmekļa lapu pārlūkošana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **Mājas lapa**, lai palaistu norādīto mājas lapu.

Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties **Ievadiet URL**, ievadiet tīmekļa lapas adresi (URL) un izvēlieties **Atvērt**.

2 Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet tālāk redzamās ikonas.

Ikona	Funkcija
◀ ▶	Pārvietoties atpakaļ vai uz priekšu vēsturē saglabātajās lapās.
↻	Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu.
⛶	Mainīt apskates režīmu.
★	Atvērt saglabāto grāmatzīmju sarakstu.

Ikona	Funkcija
	Mainīt ekrāna orientāciju.
	Piekļūt tīmekļa pārlūka opciju sarakstam.

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

Bieži izmantotām tīmekļa lapām var pievienot grāmatzīmes, lai nodrošinātu ātrāku piekļuvi. Pārvietojoties tīmeklī, izvēlieties → **Pievienot grāmatzīmēm**, lai pašreizējo tīmekļa lapu atzīmētu ar grāmatzīmi.

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, varat manuāli pievienot grāmatzīmi, esot bezsaistē. Lai pievienotu grāmatzīmi

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **Grāmatzīmes**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

RSS lasītājs

Uzziniet, kā lietot RSS lasītāju, lai saņemtu jaunākās ziņas un informāciju no iecienītākajām vietnēm.

RSS plūsmas adreses pievienošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **RSS plūsma**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Ievadiet RSS plūsmas adresi un izvēlieties **Gatavs**.

RSS plūsmu atjaunināšana un lasīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **RSS plūsma**.
2. Izvēlieties **Atjaunin.** → plūsmas→ **Atjaunināt** → **Jā**.

3 Izvēlieties plūsmas kategoriju → norādiet atjauninātu plūsmu.

Automātiskās atjaunināšanas funkcija iestata tālrunī automātisku RSS plūsmu atjaunināšanu noteiktos laika intervālos. Automātiskās atjaunināšanas funkciju var aktivizēt, izvēloties **Internets** → **Iestatījumi** → **RSS atjaunināšana**. Automātiskās atjaunināšanas funkcijas aktivizēšana palielina lejupielādēto datu apjomu un var radīt papildu izmaksas.

Samsung Apps

Uzziniet, kā no Samsung Apps WAP tīmekļa vietnes lejupielādēt dažādus multivides failus, piemēram, fona attēlus, zvanu signālus, spēles, mūziku un videoklipus.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Samsung Apps**.

2 Ja nepieciešams, atrodiet un lejupielādējiet multivides failus tālrunī.

Atbilstīgi Digitāla satura tiesību pārvaldības (DRM) sistēmai, lai piekļūtu dažiem multivides objektiem, kas ielādēti no interneta vai saņemti ar MMS, nepieciešama atļauja. Šo atslēgu jūs varat iegūt tīmekļa vietnē, kam pieder tiesības uz šo saturu.

Google

Uzziniet, kā izmantot dažādus Google pakalpojumus, piemēram, meklēšanu, e-pastu un karšu pakalpojumus.

- Dažu pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no jūsu reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.
- Darbības, kas jāveic, lai izmantotu šo funkciju, var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Google meklēšanas pakalpojuma izmantošana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Meklēt**.

2 Izvēlieties meklēšanas lauku.

3 Ievadiet atslēgvārdu un izvēlieties **Meklēt**.

Google pasta pakalpojuma lietošana

Tālrunī var piekļūt savam Google mail kontam un sūtīt un saņemt e-pasta ziņas.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Pasts**.
2. Ievadiet savu lietotāja ID un paroli un piesakieties.
3. Sūtiet vai saņemiet e-pasta ziņas.

Google kartes pakalpojuma izmantošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Kartes**.
2. Ritiniet karti.
3. Tuviniet vai tāliniet vēlamajā atrašanās vietā.

Sinhronizēt

Uzziniet, kā sinhronizēt kontaktus, kalendāra notikumus, uzdevumus un piezīmes ar jūsu norādīto tīmekļa serveri.

Sinhronizēšanas profila iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties **Pievienot** un norādiet profila iespējas.
3. Pabeidzot parametru pielāgošanu, izvēlieties **Saglabāt**.

Sākt sinhronizāciju

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties sinhronizācijas profilu.
3. Izvēlieties **Turpināt**, lai sāktu sinhronizēšanu ar norādīto tīmekļa pārlūku.

ActiveSync

Uzziniet, kā sinhronizēt personiskos datus, piemēram, e-pasta ziņas, kontaktus, kalendāra notikumus un uzdevumus, starp tālruni un jūsu Microsoft Exchange serveri vai Google kontu.

- Google Sync neatbalsta uzdevumu sinhronizēšanu.
- Microsoft Exchange ActiveSync® funkciju var izmantot tikai ar pakalpojumiem, kurus licencējusi Microsoft korporācija.
- Par piekļuvi serverim no jums var pieprasīt papildu samaksu.

› Microsoft Exchange servera un profila iestatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **ActiveSync**.
2 Norādiet Microsoft Exchange servera iestatījumus.
3 Izvēlieties **Saglabāt**.
4 Norādiet e-pasta savienojuma profilu.
5 Pabeidzot parametru pielāgošanu, izvēlieties **Saglabāt**.
6 Izvēlieties sinhronizācijas profilu.
Tiek sākta sinhronizācija ar norādīto Microsoft Exchange serveri.

› Sākt sinhronizāciju

Pēc katra datu veida sinhronizēšanas iestatījumu konfigurēšanas var sinhronizēt datus ar Exchange serveri (visus datus vienlaikus vai tikai e-pastu).

Lai sinhronizētu visus objektus,

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **ActiveSync**.
2 Izvēlieties **Sinhronizēt**.

Sinhronizējot visus vienumus, var tikt prasīta papildu samaksa par nevajadzīgu vienumu atjaunināšanu.

Lai sinhronizētu tikai e-pasta ziņas,

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **ActiveSync**.
2 Izvēlieties **E-pasts** → **Iesūtne** → **Sinchron.** → **E-pasts** → **Izvēlēties** vai izvēlieties **Izsūtne** → **Sinchron.**

Kopienas

Uzziniet, kā koplietot savas fotogrāfijas un videoklipus ar citiem koplietošanas vietnēs un emuāros, piemēram, MySpace vai Facebook.

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Failus tīmeklī var augšupielādēt tikai jpg un mp4 formātā.

› Izlases tīmekļa vietņu vai emuāru saraksta iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kopien**.
2. Izvēlieties **Jā**, lai iestatītu izlases tīmekļa vietņu vai emuāru sarakstu (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties **Pieņ.**, lai apstiprinātu, ka piekrītat atrunai.

Pirmo reizi piekļūstot izvēlnei, tiks lūgts apstiprinājums.

4. Izvēlieties pievienojamo tīmekļa vietni vai emuāru un izvēlieties **Saglabāt**.

   Izvēloties **Atjaunināt sarakstus**, jaunas tīmekļa vietnes vai emuāri tiek pievienoti sarakstam automātiski.

› Faila koplietošana

Lai augšupielādētu vai skatītu fotoattēlus un videoklipus, nepieciešami fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietņu vai emuāru konti.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kopien**.
2. Izvēlieties **Augšupielādēt tīmeklī**.
3. Izvēlieties tīmekļa vietni vai emuāru, kuram vēlaties piekļūt.
4. Lai augšupielādētu failus, izvēlieties **Pieskarties, lai pievienotu** un izvēlieties multivides failu.
5. Ievadiet izlikšanas datus un izvēlieties **Augšupiel.**

Nepieciešamības gadījumā ievadiet savu lietotāja ID un paroli un piesakieties.

Last.fm

Uzziniet, kā lietot tiešsaistes mūzikas pakalpojumus, kurus piedāvā Last.fm. Izmantojot šo pakalpojumu, var piekļūt dažādai informācijai par izpildītājiem un notikumiem. Pakalpojums arī meklēs mūzikas datu bāzē un ieteiks jaunas dziesmas, pamatojoties uz jūsu nesen atskaņotajām dziesmām.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Last.fm**.
2. Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu, ka esat izlasījis juridisko informāciju (ja nepieciešams).
3. Ievadiet lietotāja ID un paroli, lai pieteiktos Last.fm pakalpojumā.

Ja jums nav Last.fm konta, piesakieties tā izveidei.

4. Meklējiet jaunas dziesmas vai atrodiet pārraides un pārskatus par iecienītajiem izpildītājiem.
5. Mūzikas atskaņotājā izvēlieties **Citi** → **Last.fm izvēle**, lai saņemtu ieteikumus par mūziku, kas līdzinās jūsu atskaņotajai mūzikai.

Ja ir aktivizēts meklēšanas pakalpojums, par mūzikas atskaņošanu var tikt pieprasīta papildu samaksa.

Savienojumi

Bluetooth

Bluetooth ir maza darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas pieļauj informācijas apmaiņu apmēram 10 metru (30 pēdu) attālumā bez fiziska savienojuma.

- Samsung neuzņemas atbildību par tādu datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kuri nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, vai koplietojat un saņemat datus no ierīcēm, kuras ir uzticamas un atbilstoši aizsargātas. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši Bluetooth SIG nepārbaudītas vai neapstiprinātas ierīces, var būt nesaderīgas ar jūsu tālruni.

› Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Bluetooth**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.

Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Citi** → **Iestatījumi** → **Ieslēgt** un izvēlnē **Mana tālruņa uztveramība** → norādiet uztveramības iespēju → **Saglabāt**. Ja izvēlējāties **Pielāgot**, iestatiet, cik ilgi tālrunis būs redzams.

› Bluetooth iespējoto ierīču atrašana un tālruņa sapārošana ar tām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Bluetooth** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties ierīci.

3 Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Gatavs**. Varat arī izvēlēties **Jā**, lai saskaņotu sava tālruņa un ierīces PIN kodus.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Kad tālrunis ir savienots pārī ar citu ierīci, kurai ir iespējots Bluetooth, ierīces ikona kļūs zila. Izvēlieties pārī savienoto ierīci un izmantojiet šādas iespējas:

- lai pārlūkotu ierīces failu direktoriju un apmainītos ar failiem, izvēlieties **Pārlūkot failus**;
- lai mainītu ierīces nosaukumu, izvēlieties **Pārdēvēt**;
- lai atļautu ierīcei piekļūt jūsu tālrunim bez apstiprinājuma, izvēlieties **Autorizēt ierīci**.

Lai pārbaudītu Bluetooth pakalpojumu pieejamību savā tālrunī, kā arī iegūtu informāciju par šiem pakalpojumiem, izvēlieties **Citi** → **Bluetooth pakalpojumi**.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1 Atbilstošajā programmā vai mapē **Mani faili** izvēlieties failu vai vienumu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu, piezīmi, uzdevumu vai multivides failu.

2 Izvēlieties **Sūtīt, izmantoj** → **Bluetooth**, vai izvēlieties **Citi** → **Sūtīt vizītkarti pa** → **Bluetooth**.

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).

2 Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Saņemtie dati tiek saglabāti atbilstošajā programmā vai mapē, atbilstoši to veidam. Piemēram, mūzikas vai skaņas klips tiek saglabāts skaņu mapē un kontakts – tālruņu katalogā.

Datu drukāšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Atbilstošajā programmā izvēlieties failu vai vienumu, piemēram, ziņu, kontaktu, kalendāra notikumu vai attēlu.
2. Izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **Bluetooth** vai izvēlieties **Citi** → **Drukāt, izmantojot Bluetooth**.
3. Sameklējiet Bluetooth printeri un savienojiet pārī.
4. Kad printeris ir pievienots, pielāgojiet drukas iespējas un drukājiet datus.

Attālā SIM režīma lietošana

Attālā SIM režīmā var veikt zvanus vai atbildēt uz zvaniem tikai ar pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu, izmantojot tālruņa SIM vai USIM karti.

Lai aktivizētu attālo SIM režīmu,

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Bluetooth** → **Citi** → **Iestatījumi**.
2. Izvēlnē **Attālais SIM režīms** izvēlieties **Ieslēgt** → **Saglabāt**.

Lai lietotu attālo SIM režīmu, aktivizējiet Bluetooth savienojumu, izmantojot Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot papildu datora datu kabeli dažādos USB savienojuma režīmos.

Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu iespējams lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsungmobile.com).

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung Kies** → **Saglabāt**.
2. Nospiediet ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas taustiņu, lai atgrieztos dīkstāves režīmā.
3. Izmantojot papildu datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.
4. Palaidiet programmu Samsung Kies un kopējiet datus un failus.

Tālruņa kā lielapjoma atmiņas ierīces pievienošana

Tālruni var pievienot datoram kā noņemamu disku un piekļūt failu direktorijam. Ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte, var piekļūt arī atmiņas kartes failu direktorijam, izmantojot tālruni kā atmiņas kartes lasītāju.

1. Ja vēlaties pārsūtīt failus no atmiņas kartes vai uz to, ievietojiet atmiņas karti tālrunī.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
3. Nospiediet ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas taustiņu, lai atgrieztos dikstāves režīmā.
4. Izmantojot papildu datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.

   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
5. Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
6. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēts Windows Media Player.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs** → **Saglabāt**.
2. Nospiediet ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas taustiņu, lai atgrieztos dikstāves režīmā.
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.

   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
4. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
5. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet sava tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties un ievelciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
7. Sāciet sinhronizāciju.

Rīki

Modinātāji

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

› Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties **Izveidot modinātāju**.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Kad pabeidzat parametru pielāgošanu, izvēlieties **Saglabāt**.

Automātiskās ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītajā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

› Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Nospiediet un turiet **Beigt**, lai pārtrauktu signālu.
- Nospiediet un turiet **Atlikt**, lai snaudas periodā neskanētu signāls.

› Signāla dezaktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Zem dezaktivizējamā signāla izvēlieties **Izslēgt**.

Kalkulators

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Konvertētājs

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vienības.

Attēlu redaktors

Var rediģēt attēlus un lietot izklaides efektus.

Efektu lietošana attēliem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Attēlu redaktors**.
2. Izvēlieties **Pieskarieties šeit, lai atvērtu** → norādiet attēlu.
3. Izvēlieties **Efekti** → norādiet efekta iespēju (filtrs, stils, savīt vai daļēji aizmiglots).
4. Izvēlieties lietojamo efekta veidu un izvēlieties **Labi**.

   Lai izmantotu izpludināšanas efektu noteiktās attēla vietās, velciet taisnstūri un izvēlieties **Labi**.
5. Kad tas ir izdarīts, izvēlieties **Fails** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.

Attēla pielāgošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu.
2. Izvēlieties **Pielāgot** → norādiet pielāgošanas iespēju (spilgtums, kontrast vai krāsa).

   Lai automātiski pielāgotu attēlu, izvēlieties **Automātiska līdzināšana**.
3. Pielāgojiet attēlu un izvēlieties **Labi**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu.

Attēla pārveidošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu.
2. Izvēlieties ekrāna apakšējā labajā stūrī redzamo bultiņu.
3. Izvēlieties (lai rotētu) vai (lai mainītu lielumu).
4. Pagrieziet vai apvērsiet attēlu un izvēlieties **Labi**.
5. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu.

Attēla apgriešana

1. Atveriet rediģējamo attēlu.
2. Izvēlieties ekrāna apakšējā labajā stūrī redzamo bultiņu.
3. Izvēlieties .
4. Novietojiet taisnstūri vai maniet tā izmēru, lai iekļautu vietu, kuru vēlaties apgriezt, un divreiz izvēlieties **Labi**.
5. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu.

Vizuāla līdzekļa ievietošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu.
2. Izvēlieties ekrāna apakšējā labajā stūrī redzamo bultiņu.
3. Izvēlieties , , vai .
4. Izvēlieties vizuālo līdzekli (attēlu, emocijikonu vai klipkopu) vai ievadiet tekstu un tad izvēlieties **Labi**.
5. Pārvietojiet vizuālo līdzekli vai mainiet tā lielumu un izvēlieties **Labi**.
6. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti tālrunī vai atmiņas kartē.

Faila apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → norādiet faila veidu.
   Mapes un failus, kas atrodas atmiņas kartē, apzīmē atmiņas kartes ikona.
2. Izvēlieties mapi → un failu.

Faila skatīšanas laikā var izmantot tālāk redzamās iespējas.

- Lai drukātu attēlu, izmantojot USB savienojumu, izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **USB**.
- Lai drukātu attēlu, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju, izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.
- Lai iestatītu attēlu kā fona attēlu gaidīšanas režīma ekrānā, izvēlieties **Citi** → **Iestatīt kā** → **Fona attēls**.
- Lai iestatītu skaņas klipu kā ienākošo zvanu signālu, atskaņošanas laikā izvēlieties **Iestatīt kā** → **Balss zvana signāls** vai **Video zvana signāls**.

Hronometrs

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
3. Lai ierakstītu apļu laikus, izvēlieties **Aplis**.
4. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Beigt**.
5. Lai dzēstu ierakstītos laikus, izvēlieties **Nodzēst**.

Taimeris

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Taimeris**.
2. Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
3. Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, izvēlieties **Sākt**.
   Kad atpakaļskaitīšanas taimeris darbojas fonā, var izmantot citas funkcijas. Nospiediet taustiņu Atpakaļ vai ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas taustiņu un piekļūstiet citai programmai.
4. Kad taimera laiks ir pagājis, izvēlieties **Beigt**, lai apturētu signālu.

Pasaules pulkstenis

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā reģionā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

› Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties → **Pievienot**.
3. Izvēlieties laika joslu.
   Lai pulkstenim lietotu vasaras laiku, izvēlieties .
4. Lai izveidotu pasaules pulksteni, izvēlieties **Labi**.
   Pasaules pulkstenis tiek iestatīts kā otrais pulkstenis.
5. Lai pievienotu citus pasaules pulksteņus, izvēlieties **Pievienot** un atkārtojiet 3.–4. darbību.

› Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Izmantojot duālā pulksteņa logrīku, displejā var apskatīt divu dažādu laika joslu pulksteņus.

Kad esat izveidojis pasaules pulksteņus,

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties **Iestatīt kā otru pulksteni**.
3. Izvēlieties pasaules pulksteni, kas jāpievieno duālā pulksteņa logrīkam.
4. Izvēlieties **Iestatīt**.

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu izvēlnei

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties iestatījumu kategoriju un izvēlieties iespēju.
3. Pielāgojiet iestatījumu un izvēlieties **Saglabāt** vai **Iestatīt**.

Tālruņa profili

Izvēlieties izmantojamo skaņas profilu vai pielāgojiet nepieciešamās profilu skaņas iespējas.

Displejs un apgaismojums

Lai mainītu tālruņa displeja un gaismas lietojumu, piekļūstiet tālāk redzamajiem iestatījumiem un mainiet tos.

- **Fona attēls**: izvēlieties gaidīšanas ekrāna fona attēlu.
- **Mans motīvs**: izvēlieties izvēļņu ekrānu krāsu tēmu.
- **Logrīks**: izvēlieties logrīkus, kas būs pieejami rīkjoslā.
- **Fonta veids**: izvēlieties displeja teksta fonta veidu.
- **Sveiciens**: rediģējiet ziņu, kas tiek parādīta, ieslēdzot tālruni.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Apgaismojuma ilgums**: iestatiet, pēc cik ilga laika tālrunim jāizslēdz displeja apgaismojums.

Laiks un datums

Lai mainītu tālruņa laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet tālāk redzamajiem iestatījumiem un mainiet tos.

Tālruņa iestatījumi

Lai mainītu tālruņa vispārīgos iestatījumus, piekļūstiet un mainiet tālāk redzamos iestatījumus.

- **Valoda**: izvēlieties valodu, kas jāizmanto tālruņa displejā un teksta ievadē.
- **Atbilde ar vibrāciju**: pielāgojiet vibrācijas intensitāti, pieskaroties ekrānam.

- **Kalibrēšana**: saskaņojiet skārienekrāna sensorus ar savām ievadēm.
- **Informācija par neatbildētu zvanu**: iestatiet, vai ir jārāda ienākošo zvanu un ziņu zvanītāju informācija.
- **Savienojumi ar datoru**: iestatiet, lai USB režīms ir aktivizēts, kad pievienojat tālruni datoram. ► 57. lpp.
- **Licences iestatījumi**: pielāgojiet iestatījumus, kas saistīti ar licenču atslēgām, piemēram, meklēšanu, beigu termiņa brīdinājumu vai lejupielādi ārzemju tīklos.

Viedā atbloķēšana

Aktivizējiet žestu atbloķēšanas funkciju, kas ļauj atbloķēt skārienekrānu un taustiņus, uzzīmējot noteiktu rakstzīmi. ► 22. lpp.

Skārienpanelis

Iestatiet automātisku skārienekrāna un taustiņu bloķēšanu, ja tālrunis noteiktu laika periodu netiek lietots.

Programmas iestatījumi

Lai vadītu tālruņa programmas, piekļūstiet tālāk redzamajiem iestatījumiem un mainiet tos.

- **Zvans**: pielāgojiet zvanīšanas funkciju iestatījumus.
- **Ziņas**: pielāgojiet ziņapmaiņas funkciju iestatījumus.
- **Katalogs**: pielāgojiet tālruņu kataloga iestatījumus.
- **Kalendārs**: pielāgojiet kalendāra iestatījumus.
- **Internets**: izvēlieties savienojuma profilu, kas jāizmanto, lai piekļūtu internetam. ► 48. lpp.
- **Multivides atskaņotājs**: pielāgojiet mūzikas un multivides atskaņotāja iestatījumus.

Drošība

Lai aizsargātu tālruni un datus, piekļūstiet tālāk redzamajiem iestatījumiem un mainiet tos.

- **Tālruņa bloķēšana**: aktivizējiet vai dezaktivizējiet tālruņa bloķēšanas funkciju, lai pirms tālruņa lietošanas būtu jāievada parole.

- **SIM bloķēšana**: aktivizējiet vai dezaktivizējiet SIM bloķēšanas funkciju, lai, mainot SIM vai USIM karti, būtu jāievada parole.
- **PIN bloķēšana**: aktivizējiet vai dezaktivizējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms tālruņa lietošanas būtu jāievada PIN kods.
- **Konfidencialitātes bloķēšana**: padariet privātus dažādus datus; lai piekļūtu privātiem datiem, jāievada tālruņa parole.
- **Fiksēto zvana režīms**: aktivizējiet vai dezaktivizējiet fiksēto numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus, atļaujot zvanus tikai numuriem fiksēto numuru sarakstā.
- **Mainīt paroli**: mainiet tālruņa paroli.
- **Mainīt PIN**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Mainīt PIN2**: mainiet PIN2, ko izmanto primārā PIN koda aizsardzībai.
- **Mobilais meklētājs**: aktivizējiet vai dezaktivizējiet mobilā meklētāja funkciju, kas palīdz atrast tālruni, ja tas ir pazaudēts vai nozagts. ► 23. lpp.

Tīkla iestatījumi

Lai mainītu veidu, kādā tālrunis izvēlas un savienojas ar tīklu, piekļūstiet tālāk redzamajiem iestatījumiem un mainiet tos.

- **Izvēlieties tīklu** : iestatiet manuālu vai automātisku tīkla izvēles metodi.
- **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla frekvenci.
- **Savienojumi**: iestatiet tīkla funkciju lietošanas savienojumu profilus.
- **Sertifikāti**: skatiet tīkla pakalpojumiem nepieciešamos sertifikātus.
- **Ieteicamie tīkli**: iestatiet ieteicamo tīklu sarakstu. Meklējot pieejamus tīklus, tālrunis vispirms savienosies ar šiem tīkliem.

Atmiņas iestatījumi

Lai vadītu tālruņa atmiņas lietojumu, piekļūstiet tālāk redzamajiem iestatījumiem un mainiet tos.

- **Notīrīt atmiņu**: dzēst izvēlētos datus no tālruņa atmiņas.

Visi izvēlētie dati tiks neatgriezeniski dzēsti no tālruņa atmiņas.

- **Atmiņas kartes detaļas**: papildinformācija par atmiņas karti un Bluetooth redzamības iestatījumi failiem atmiņas kartē. Var arī formatēt atmiņas karti vai mainīt atmiņas kartes nosaukumu.
- **Noklusējuma atmiņa**: izvēlieties noklusēto atmiņas vietu, kas jāizmanto, pārsūtot datus, uzņemot fotoattēlus un videoklipus vai ierakstot balss piezīmes.
- **Atmiņas stāvoklis**: skatiet izmantoto un pieejamo atmiņas apjomu dažādu veidu failiem.

Atjaunot iestatījumus

Atjaunojiet dažādu iestatījumu noklusētās (rūpnīcas) vērtības. Izvēlieties atiestatāmos iestatījumus. Lai atiestatītu iestatījumus, ir jāievada tālruņa parole.

Traucējumu meklēšana

Ieslēdzot tālruni vai tā lietošanas laikā tas piedāvās ievadīt vienu no šiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN	Ja tālruni lietojat pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot **PIN bloķēšana** izvēlni.
PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM kartei piešķirto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tālrunī tiek parādīts ziņojums „Pakalpojums nav pieejams" vai „Tīkla kļūda"

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja tālrunim ir skārienekrāns, kas reaģē nepareizi, rīkojieties šādi.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut tālrunim atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot tālruņiem ar skārienekrāniem.
- Atkarībā no jūsu tālruņa skārienekrāna veida var tikt atpazītas tikai noteiktas ievades. Pameģiniet pieskarties ikonai ar pirksta galu, nagu vai irbulīti.
- Pieskaroties skārienekrānam, pārliecinieties, vai jūsu rokas ir tīras un sausas.
- Restartējiet tālruni, lai notīrītu visus īslaicīgus programmatūras traucējumus.

- Pārliecinieties, vai lietojat tālruņa programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Zvanot no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts, vai tālrunis izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, pareizi atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējo likumdošanu, lai iegūtu pareizas atbrīvošanās norādījumus).

Tālrunis ir sakarsis

Lietojot programmas, kurām nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai ilgstoši lietojot tālruņa programmas, tālrunis var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina tālruņa ekspluatācijas laiku vai veiktspēju.

Informācija par drošību un lietošanu

Lai varētu droši lietot savu tālruni, jāievēro šī informācija par drošību un lietošanu.

Drošības brīdinājumi

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Nelielās sastāvdaļas var izraisīt smakšanu vai nopietnus miesas bojājumus, ja tiek norītas.

Dzirdes aizsardzība

Ilgi klausoties skaļu mūziku, var rasties dzirdes traucējumi. Pirms skaņas avotam pieslēdzat austiņas, vienmēr samaziniet skaļumu un izmantojiet tikai pēc iespējas mazākus skaļuma iestatījumus, lai varētu dzirdēt sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruņus ugunī. Atbrīvojoties no nolietotajiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa Wireless Technology Research iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana

Lietojot tālruni, neturiet to ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

Drošības pasākumi

Satiksmes drošība – pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Lietojot nesaderīgus piederumus, var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, kad atrodaties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/ 32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F).
- Pārlieku augsta vai zema temperatūra var deformēt tālruni, samazināt akumulatora ietilpību, kā arī saīsināt tālruņa un akumulatora darbmūžu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm un izraisīt īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Neizjauciet savu tālruni, jo pastāv risks saņemt elektrisko triecienu.
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs – šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni, ja jums ir mitras rokas. Ūdens izraisītu bojājumu dēļ ražotāja garantija var tikt anulēta.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce – lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ja tālrunis ir aprīkots ar zibspuldzi vai gaismu, nelietojiet to bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālruni var sabojāt, pakļaujot magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citu elektronisko ierīču darbības traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Neaizskariet tālruņa iekšējo antenu.

Tālruni drīkst remontēt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruni remontēt ļaujat nekvalificētām personām, var sabojāt tālruni un anulēt tā garantiju.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no strāvas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes vai atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zelta krāsas kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate – SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telesakaru ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa masas.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,67 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai.

Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (RTTI direktīva). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu tīmekļa vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, nodaliet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs šajā ierīcē pieejamais saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

TREŠO PUŠU SATURAM UN PAKALPOJUMIEM VAR BŪT SAVI TRŪKUMI. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT,

BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪJUMU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ, VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana 7
- uzlāde 9

atmiņas karte
- formatēšana 12
- ievietošana 11
- izņemšana 12

attēlu redaktors
- efektu lietošana 60
- pielāgošana 60

automātiskā noraidīšana 28

balss ierakstītājs 47

balss pasts 33

balss piezīmes
- atskaņošana 47
- ierakstīšana 47

balss zvani
- atbildēšana 26
- iespēju izmantošana 27
- veikšana 26

Bluetooth
- aktivizēšana 55
- Attālais SIM režīms 57
- datu drukāšana 57
- datu saņemšana 56
- datu sūtīšana 56
- ierīču atrašana un savienošana pārī 55

e-pasts
- kontu iestatīšana 31
- profilu iestatīšana 32
- skatīšana 33
- sūtīšana 32

failu pārvaldnieks 61

fiksēto numuru režīms
- aktivizēšana 29
- FDN kontaktu izveidošana 44

FM radio
- klausīšanās 41
- staciju saglabāšana 42

fona attēls 21

fotoattēli
- dalīta fotoattēla uzņemšana 37
- fona attēla iestatīšana 61
- panorāmas fotoattēla uzņemšana 37
- rediģēšana 60
- sērijas uzņemšana 37
- skatīšana 61
- uzņemšana 36

uzņemšana ar dekoratīviem rāmjiem 38
uzņemšana smaidīga foto režīmā 36
Google
e-pasts 51
karte 51
meklēšana 50
hronometrs 62
internets
sk. tīmekļa pārlūks
izvēlnes ekrāns 17
īsziņas
skatīšana 32
sūtīšana 30
Java spēles
atskaņošana 42
lejupielādēšana 42
kalendārs
notikumu apskate 45
notikumu izveide 45
kalkulators 59
kamera
fotoattēlu uzņemšana 36
videoklipu uzņemšana 38
klusuma profils 20
komplektācija 7
kontakti
atrašana 43
izveide 43
konvertētājs 59
kopienas
failu koplietošana 53
tīmekļa vietņu iestatīšana 53
laiks un datums, iestatīšana 20
lejupielādes
Java spēles 42
logrīki 19
logrīki
lejupielādēšana 19
piekļuve 19
rikjoslas pielāgošana 19
mobilais meklētājs 23
multiziņas
profilu iestatīšana 31
skatīšana 32
sūtīšana 31
mūzika
atrašana 40
atskaņošana 39
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide 40
failu pievienošana 39
mūzikas atskaņošana 39

palīdzība 25
pasaules pulkstenis
duālā displeja iestatīšana 63
izveide 62
piekļuves kodi 68
piezīmes
izveide 46
skatīšana 46
PIN bloķēšana 23
rokas siksniņa 12
RSS lasītājs 49
sarunas laiks 30
savienojumi ar datoru
lielapjoma atmiņa 58
Samsung Kies 57
Windows Media Player 58
signāli
dezaktivēšana 59
izveide 59
pārtraukšana 59
SIM karte
bloķēšana 23
ievietošana 7
sinhronizācija
ar Exchange serveri 52
ar tīmekļa pārlūku 51
izmantojot Windows Media Player 58
skaņas profili 20
skārienekrāns
atbloķēšana ar žestiem 22
bloķēšana 17
kalibrēšana 21
lietošana 16
SOS ziņas 34
spilgtums, displejs 21
taimeris 62
tālrunis
bloķēšana 22
ieslēgšana vai izslēgšana 13
iestatījumi 64
indikatora ikonas 15
izkārtojums 13
pielāgošana 20
taustiņi 14
tālruņa bloķēšana 22
tālruņu katalogs
FDN kontaktu izveidošana 44
grupu izveide 44
izlases numuru iestatīšana 44
kontaktu atrašana 43
kontaktu izveide 43

taustiņu toņi
skaļums 20
teksta ievade 24
teksta piezīmes 46
tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana 49
profilu iestatīšana 48
tīmekļa lapu pārlūkošana 48
USIM karte
bloķēšana 23
ievietošana 7
uzdevumi
izveide 46
skatīšana 46
uzdevumu pārvaldnieks 18
vairākuzdevumu režīms 18
videoklipi
atskaņošana 61
uzņemšana 38
video zvani
atbildēšana 26
veikšana 26
viltus zvani 28
Windows Media Player 58
ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 31
e-pasta profilu iestatīšana 32
e-pasta skatīšana 33
e-pasta sūtīšana 32
MMS profilu iestatīšana 31
multivides sūtīšana 31
multiziņas skatīšana 32
pārvaldīšana 34
piekļūšana balss pastam 33
SOS sūtīšana 34
teksta skatīšana 32
teksta sūtīšana 30
veidņu lietošana 33
ziņu arhīvs 29
zvana izmaksas 30
zvani
atbildēšana 26
iespējas balss zvana laikā 27
neatbildēto zv. apskatīšana 27
noraidīšana 26
starptautiskie numuri 27
veikšana 26
viltus 28
zvanu arhīvs 29

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM WCDMA mobilais tālrunis: GT-S3370,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.27 Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-28054A
Latvian. 11/2010. Rev. 1.2

www.samsungmobile.com